


Montageanleitung InfraPLUS SMART SEAT

KLAFS
MY SAUNA AND SPA

— 90 °C

— 60 °C

— 40 °C

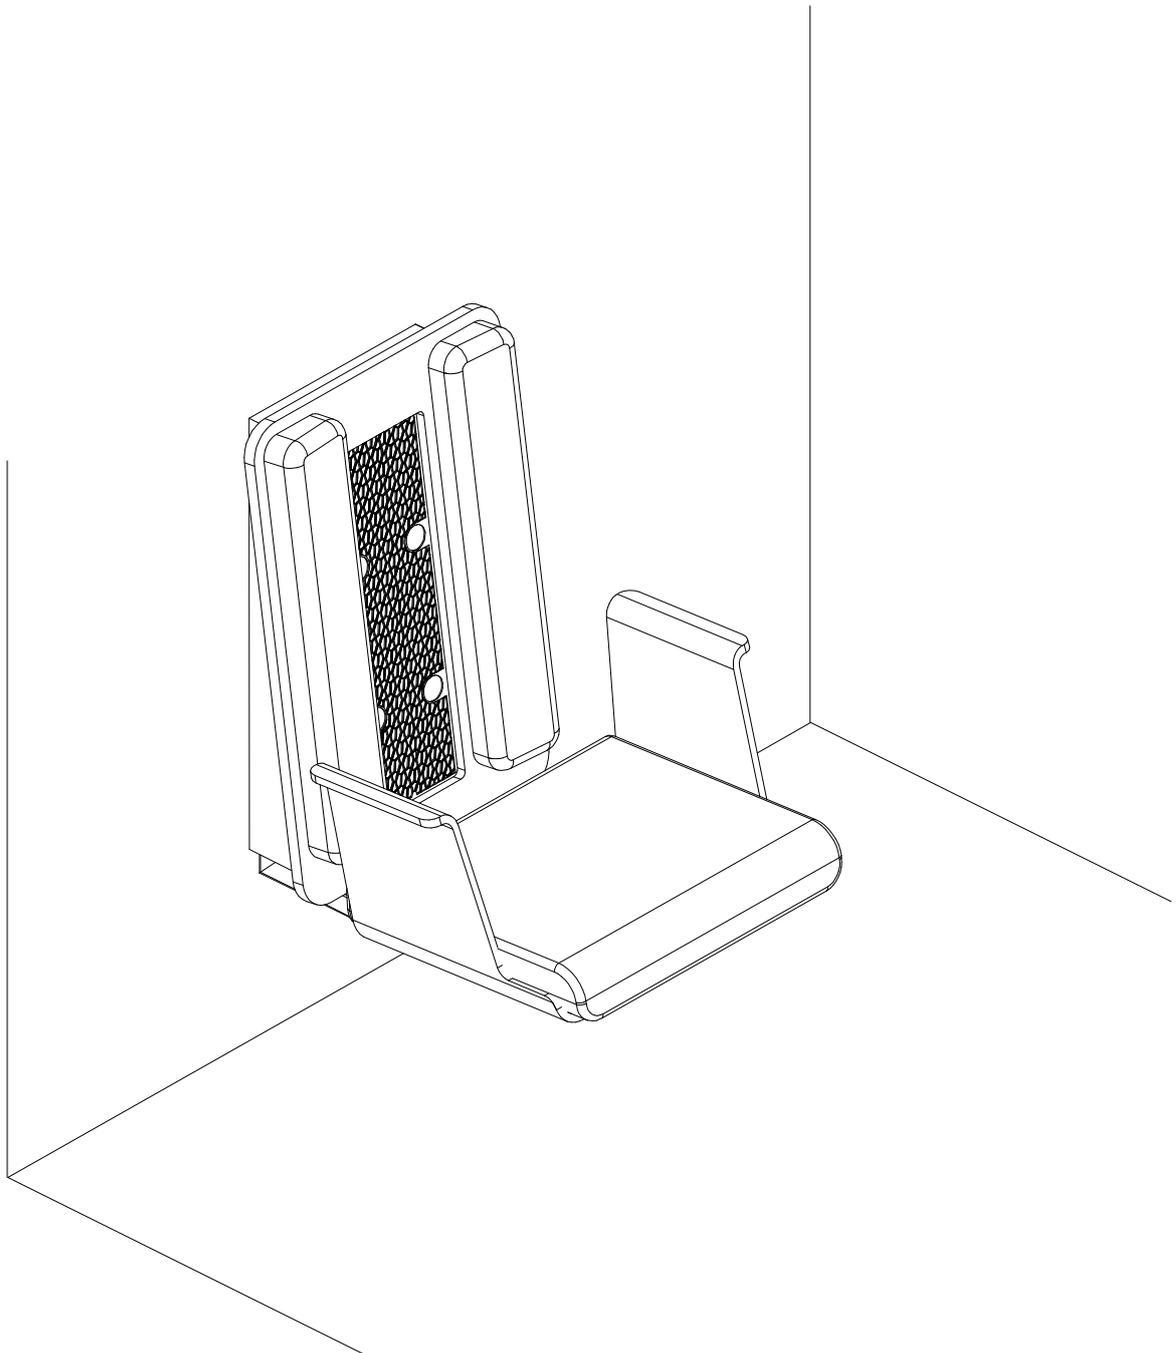

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Montagehinweise	3
1.1.	Abbildungen und Grafiken	3
2.	Technische Daten InfraPLUS SMART SEAT	4
2.1.	Technische Daten (elektrischer Anschluss InfraPLUS SMART SEAT)	4
3.	Lieferumfang InfraPLUS SMART Seat	5
4.	InfraPLUS SMART Seat montieren	6
4.1.	Wandmontage	6

— 90 °C

— 60 °C

— 40 °C

1. MONTAGEHINWEISE

InfraPLUS SMART Seat

- Der Klafs-Infrarotstrahler ist von Prüfstellen zertifiziert.
- Den InfraPLUS SMART Seat ausschließlich mit dem Klafs-Infrarotstrahler betreiben. Keine anderen/weiteren Heizgeräte verwenden.



- Vor dem Öffnen des Anschlusskastens den Netzstecker vom Netz trennen!
- Den Anschlusskasten darf nur ein Klafs-Service-Monteur oder ein örtlich zugelassener Elektrofachmann an das Stromnetz anschließen!
- Eigenmächtige Veränderungen am InfraPLUS SMART Seat sind nicht zulässig!
- Bei Störungen, die ein zugelassener Elektrofachmann nicht beheben kann, den Klafs-Kundendienst benachrichtigen!

Aufstellort InfraPLUS SMART Seat

- Siehe "Bauseitige Voraussetzungen - InfraPLUS MANUELL SMART", Artikelnummer 50701564, (50701565, 50701566, 50701567, 50701568, 50701569, 50701570).

InfraPLUS SMART Seat Befestigung an der Wand



Mit einem geeigneten Messgerät sicherstellen, dass sich in der Wand an der Befestigungsstelle der Kabine keine Wasser- oder Stromleitungen befinden.

1.1. Abbildungen und Grafiken



- Die verwendeten Abbildungen und Grafiken werden beispielhaft für die Montage verwendet und können im Detail abweichen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Richtigkeit der beschriebenen Zusammenhänge.

2. TECHNISCHE DATEN INFRAPLUS SMART SEAT

2.1. Technische Daten (elektrischer Anschluss InfraPLUS SMART SEAT)

InfraPLUS SMART SEAT


Anschlussspannung	230 VAC
Stromverbrauch	ca. 400 W

— 90 °C

— 60 °C

— 40 °C

3. LIEFERUMFANG INFRAPLUS SMART SEAT

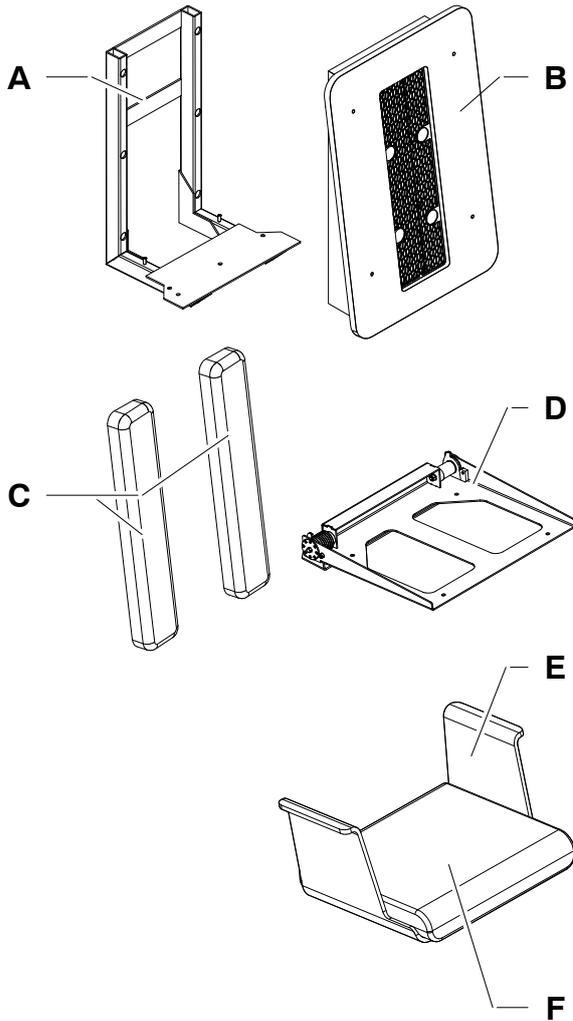

Im Lieferumfang sind folgende Komponenten enthalten:

- A Wandrahmen
- B Strahlereinheit (Unterbaurahmen, Rückenlehne, Infrarotstrahler)
- C Rückenpolster
- D Sitzmechanik
- E Sitzschale
- F Sitzpolster
- Technische Dokumentation.




Befestigung an bauseitiger Wand.

Abhängig von der Beschaffenheit der bauseitigen Wand (Holzunterbau, Porenbeton/Stein, Beton), liegt das entsprechende Befestigungsmaterial bei.

4. INFRAPLUS SMART SEAT MONTIEREN

4.1. Wandmontage

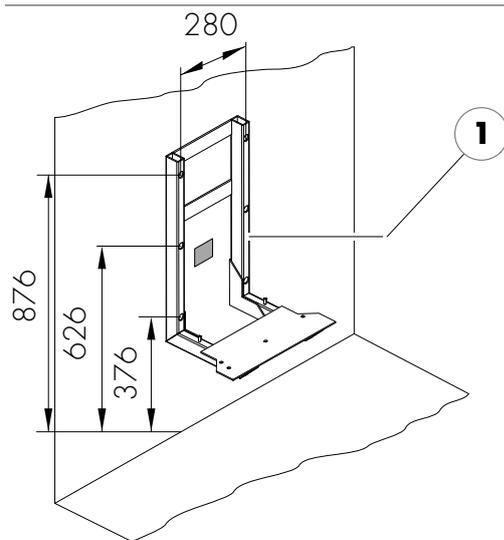

Achtung!


Mit einem geeignetem Messgerät sicherstellen, dass sich in der Wand an der Befestigungsstelle keine Wasser- oder Stromleitungen befinden.

1. Den Wandrahmen (1) entsprechend der Beschaffenheit mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial an die bauseitige Wand montieren.


Wandbefestigung Ausführungen:

- Holzunterbau: Stockschraube
- Porenbeton / Stein: Siebhülse und Injektionsmörtel, Gewindestange
Die Montageanweisung auf der Gebindeverpackung sowie die Aushärtezeit beachten.


- Beton: Fixanker
2. Den Wandrahmen (1) an die montierten Gewindestangen einhängen.
 3. Den Wandrahmen mit Unterlegscheiben und Muttern an den Gewindestangen festschrauben.

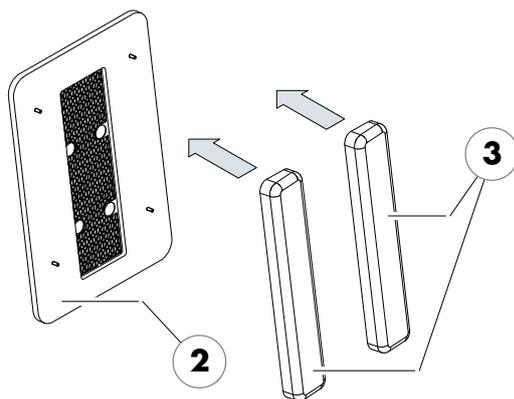


4. Die beiden Rückenpolster (3) mit je zwei Schrauben auf die Strahlereinheit (2) montieren.

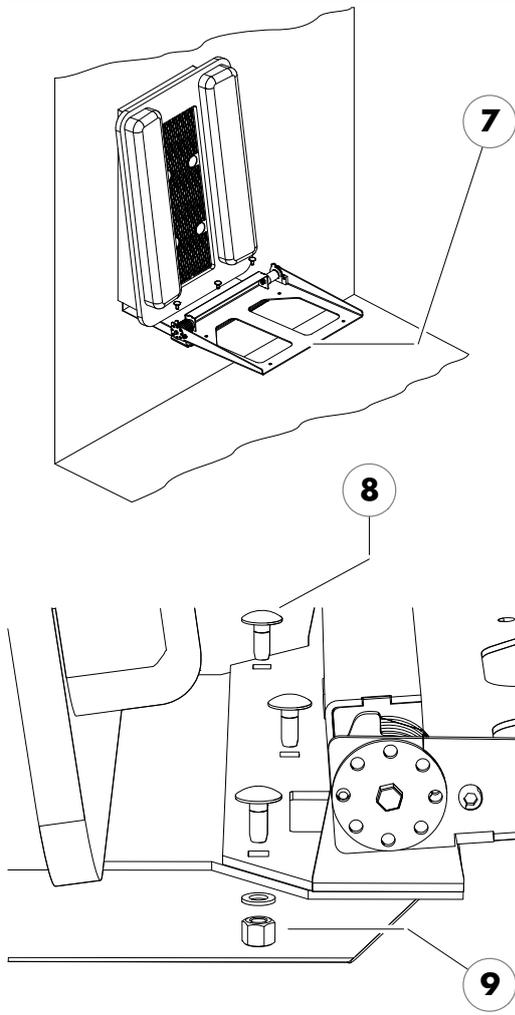

7. Die Sitzmechanik (7) auf den Unterbaurahmen montieren.
8. Drei Schlossschrauben (8) durch die Befestigungsbohrungen einsetzen und von der Unterseite mit Unterlegscheiben und Muttern (9) festschrauben.

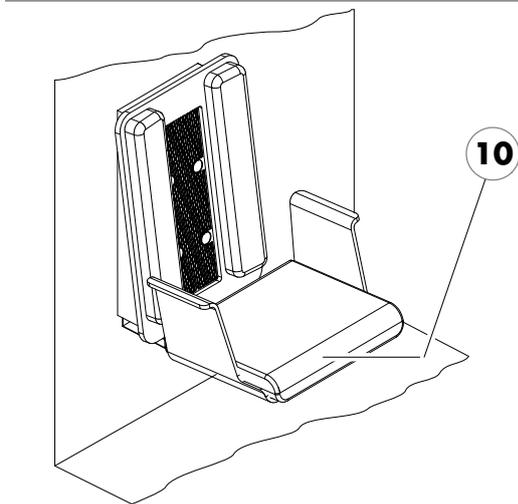

9. Die Sitzschale mit Sitzpolster (10) auf den Unterbaurahmen montieren.
10. Vier Schrauben (11) von der Unterseite der Sitzschale durch die Sitzmechanik in das Sitzpolster schrauben.
11. Den Stromanschlusstecker in die Schutzkontaktsteckdose an der Montagewand stecken.

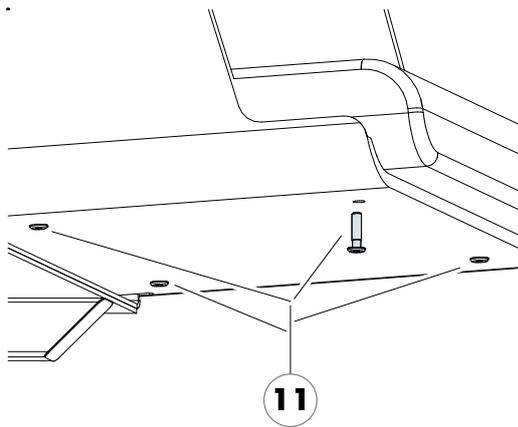

Lebensgefahr!

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr.

Vor Arbeiten an elektrischen Einrichtungen die elektrischen Leitungen auf Spannungsfreiheit prüfen.



NOTIZEN

— 90 °C

— 60 °C

— 40 °C

NOTIZEN

— 90 °C

— 60 °C

— 40 °C



DEUTSCHLAND | ERICH KLAFS STRASSE 1 - 3 | D-74523 SCHWÄBISCH HALL
TELEFON +49 (0)791 501-0 | FAX +49 (0)791 501-248 | INFO@KLAFS.DE | WWW.KLAFS.DE

ÖSTERREICH | SONNWIENENWEG 19 | A-6361 HOPFGARTEN/TIROL
TELEFON +43 (0)5335 23 30-0 | FAX +43 (0)5335 23 30-36 | INFO@KLAFS.AT | WWW.KLAFS.AT

SCHWEIZ | OBERNEUHOFSTRASSE 11 | CH-6340 BAAR
TELEFON +41 (0)41 760 22 42 | FAX +41 (0)41 760 25 35 | BAAR@KLAFS.CH | WWW.KLAFS.CH